


SAMSUNG

(HU) Használati útmutató

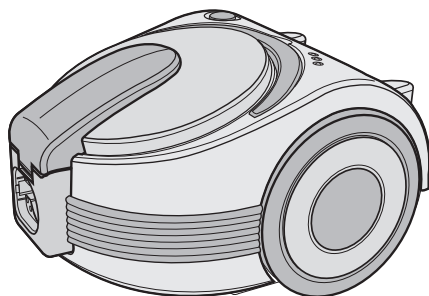


PORSZÍVÓ




- * készüléket, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- * Csak beltéri használatra

Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon

1 A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

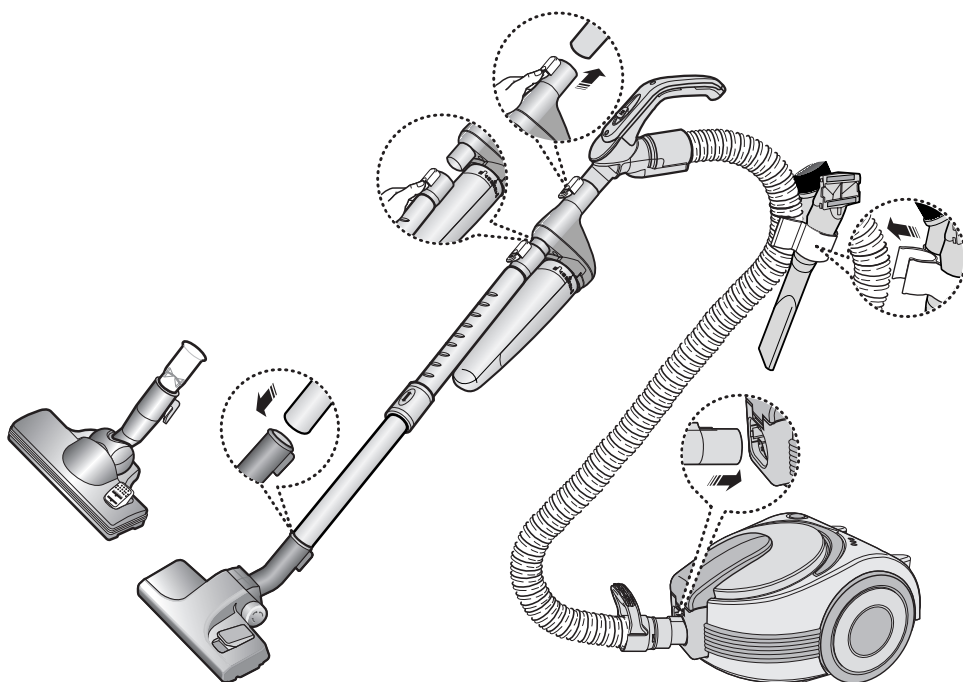



► A tartozékok az egyes modelleknél eltérhetnek.

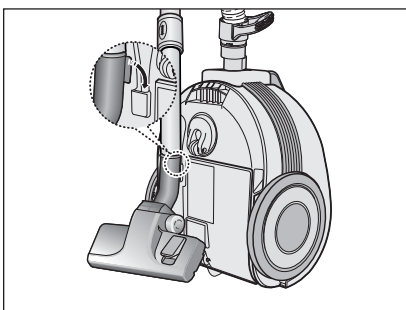

Tárolás előtt rögzítsük a szívócsőfejet a porszívón található horonyban.

2 A PORSZÍVÓ MŰKÖDTETÉSE

2-1 HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL

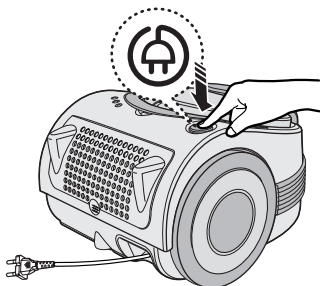

MEGJEGYZÉS

Amikor a porszívó csatlakozókábelét kihúzza a hálózati aljzatból, a csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt.


2-3 CSAK MARKOLATI TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁSSAL RENDELKEZŐ MODELLEKNÉL

- ÁLLÍTSÁK A PCSOLÓGOMBOT A "STOP" HELYZETBE

A porszívó ekkor kikapcsol (készületi üzemmódba kerül).

- FOKOZATOSAN FORGASSA A KAPCSOLÓGOMBOT A "MAX" JELZÉS FELÉ


A szívóképesség fokozatosan nő, amíg el nem éri a maximális kapacitást.

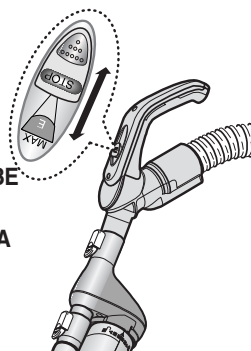


2-3 A CENTRIFUGÁLIS SZŰRŐ HASZNÁLATA



2-4 CSATLAKOZÓ ELEMOK HASZNÁLATA

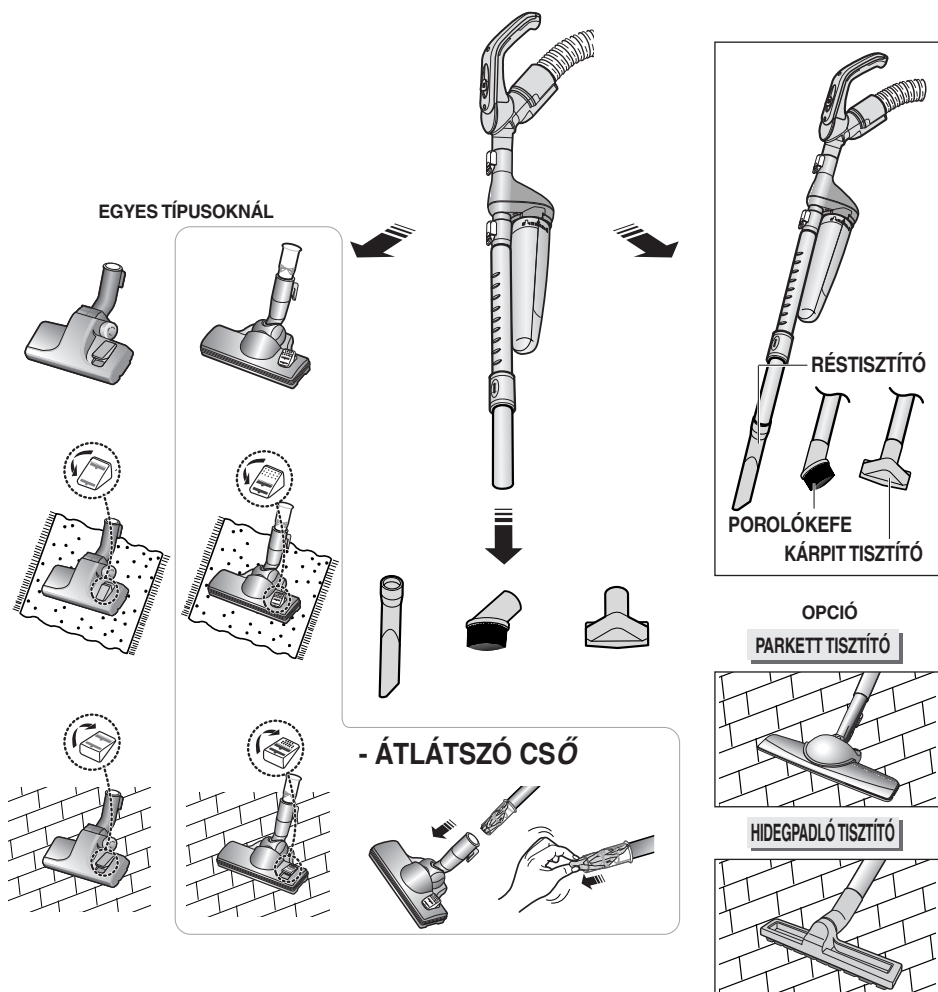

3 SZŰRŐ TELÍTETTSÉG JELZŐ

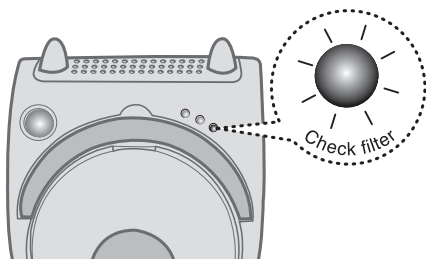

Ha ez a lámpa világít, ellenőrizze a porgyűjtőt, és ürítse ki.




TÍPUSTÓLFÜGGŐEN (porzsák)

Ellenőrizze a porzsákot, és cserélje ki.

4 A PORGYŰJTŐ VAGY PORZSÁK TISZTÍTÁSA

4-1 APORGYŰJTŐ ÜRÍTÉSE (csak egyes típusoknál)

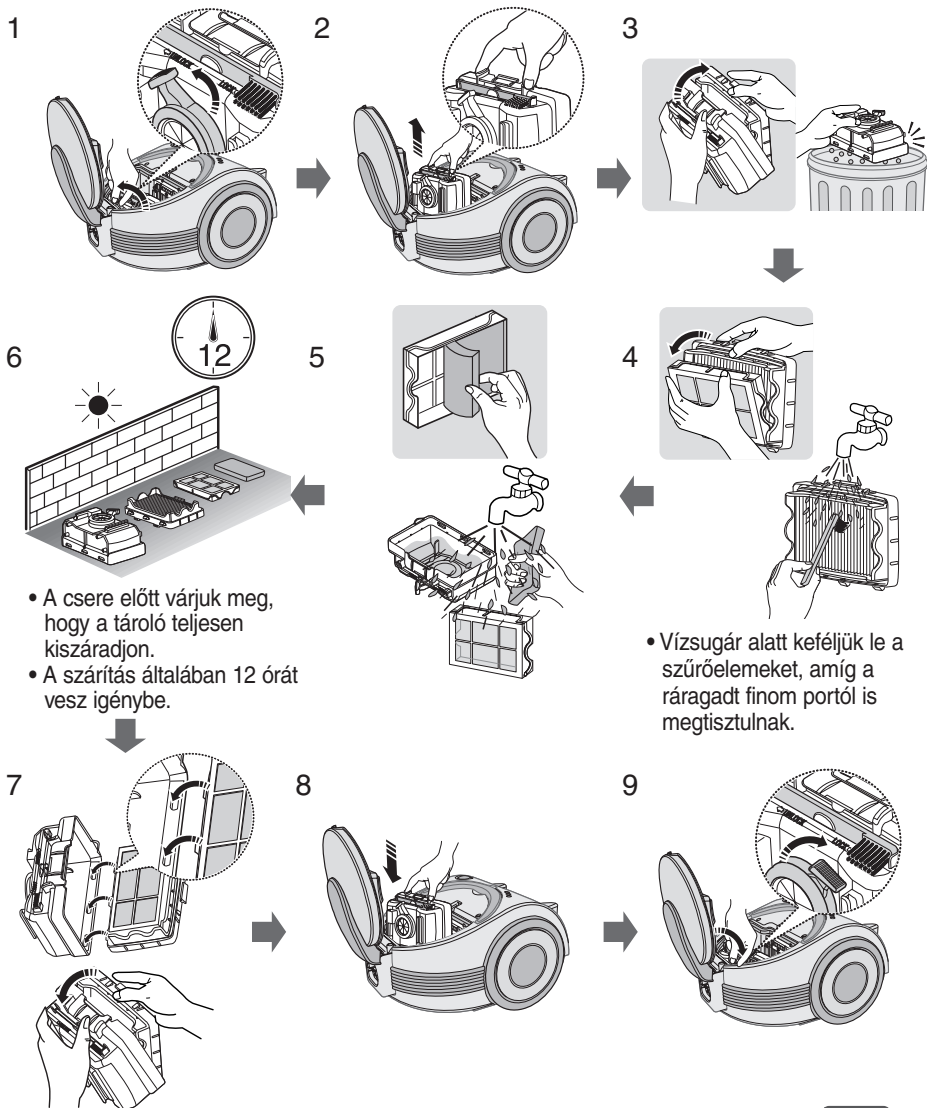

- A csere előtt várjuk meg, hogy a tároló teljesen kiszáradjon.
- A szárítás általában 12 órát vesz igénybe.

- Vízsugár alatt keféljük le a szűrőelemeket, amíg a ráragadt finom portól is megtisztulnak.


MEGJEGYZÉS

A porral teljesen nem telített porgyűjtőt akkor is ki kell mosni, és kefével kitisztítani, HA:

- a szűrő telítettségjelző lámpa folyamatosan világít;
- a szívás erőssége nem megfelelő;
- a szívókefe nem működik megfelelően turbó üzemmódban.



4-2 A PORZSÁK CSERÉJE (csak egyes típusoknál)

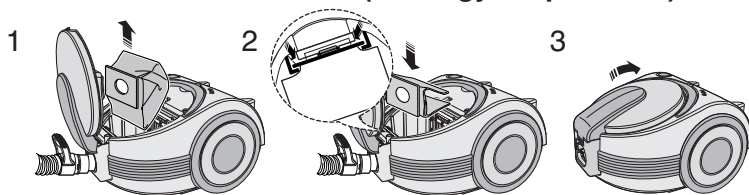


! TÍPUSONKÉNT VÁLTOZHAT

• VÁSZONANYAGBÓL KÉSZÜLT PORZSÁK ESETÉN

Ha használat után a vászon porzsák teljesen megtelt porral, ürítsük és tisztítsuk ki, és ezután újból használható.


5 A CENTRIFUGÁLIS SZŰRŐ TISZTÍTÁSA (csak egyes típusoknál)

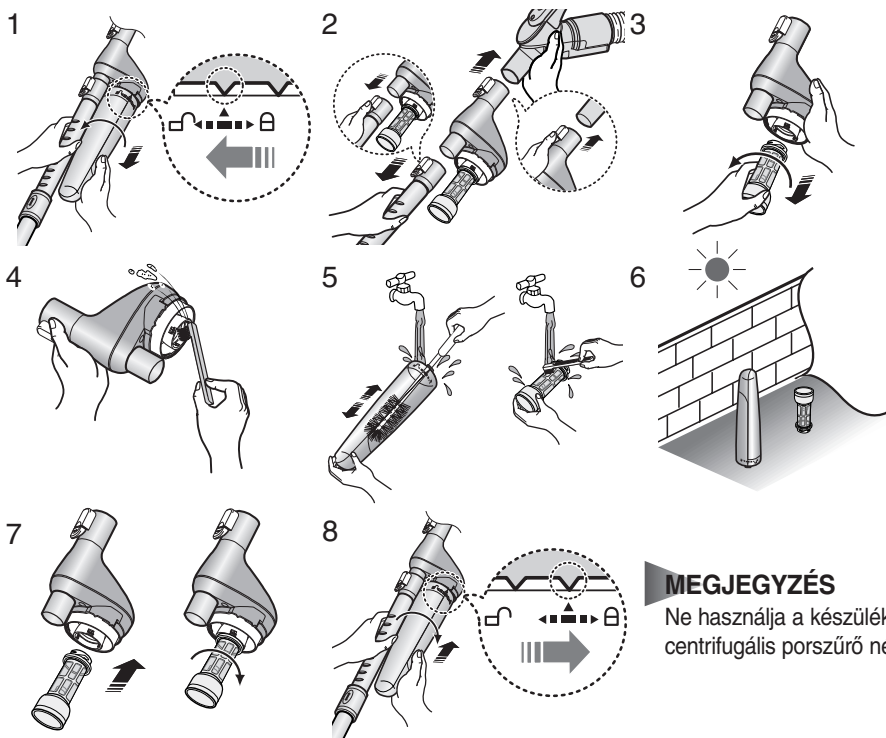


MEGJEGYZÉS

Ne használja a készüléket centrifugális porszűrő nélkül.

- A CENTRIFUGÁLIS PORSZŰRŐ BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA

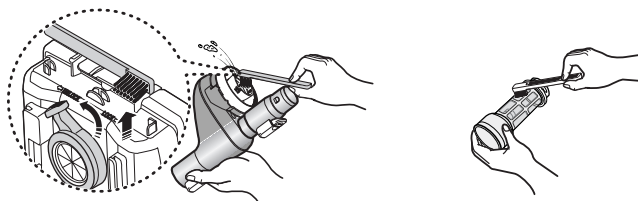


6 BEMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

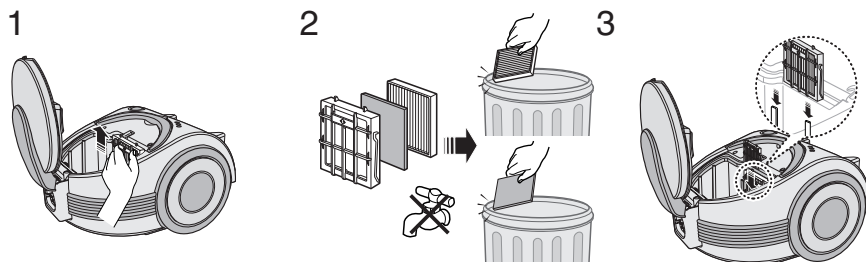

MEGJEGYZÉS : Ne hagyjuk, hogy a szűrő elduguljon, mert ez a szívási teljesítmény csökkenéséhez vezet, de végső esetben a motort is károsíthatja.

7 KIMENETI SZŰRŐ

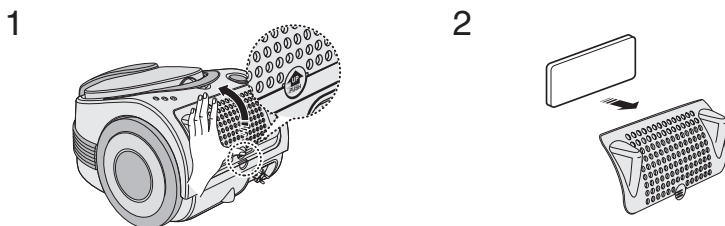

- HA HIBÁT ÉSZLELÜNK

HIBA	OK	MEGOLDÁS
A motor nem indul.	Nincs hálózati feszültség A túlmelegedés elleni biztosító működésbe lépett.	Ellenőrizzük a hálózati kábelt, a villásdugót és a dugaszolóaljzatot. Várjunk, amíg lehűl a porszívó.
A szívóerő fokozatosan csökken.	A szívócső vége, a tömlő vagy a tömlő csatlakozása a porszívóval eldugult.	Távolítsuk el az idegen tárgyat.
A hálózati kábelt nem lehet teljes hosszában visszacsévélni.	Ellenőrizzük, hogy a kábel nem gubancolódott-e össze vagy csavarodott-e meg.	Húzzuk ki a kábelt 2-3 m hosszan, majd nyomjuk meg a kábel visszacsévélnő gombot.
A porszívó nem szív.	A szívótömlő megrepedt vagy kilyukadt.	Ellenőrizzük a szívótömlőt, és cseréljük ki, ha szükséges.

8 MŰSZAKI ADATOK

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a **SAMSUNG gyártmányú, SC7060 típusú háztartási** porszívó
megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :

Típus	SC7060
Porzsák űrtartalma	2,4 L
Twister	0,3 L
Portartály	0,21 L
Telítettség jelzése	+ / elektronikus
Teljesítményszabályozás	+
Működési hossz:	9,2 m
Hálózati kábel visszatekerés	+
Állítható fémcső	+
Szűrés	6
HEPA/ S-osztályú szűrő	-/+
Névleges feszültség	230 V, 50 Hz
Max. teljesítményfelvétel	1600 W
Szívóteljesítmény	400 W
Érintésvédelmi osztály	II.
Zajszint	78 dB(A)
Tömeg	5,1 kg
Méretek	267x335x210 mm
Tartozékok	Szőnyegtisztítófej 2 állású / 180 fokos
	Parketta porszívófej + / 180 fokos
	Portalanító kefe +
	Kárpitkefe +
	Résszívófej +

A termék háztartási használatra készült!

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi,
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Olvassa el figyelmesen minden előírást. Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a porszívó alján lévő gyártócímkén megadott névleges feszültség megfelel az elektromos hálózat feszültségének.
2. FIGYELEM! Ne használja a porszívót, ha a padló vagy a szőnyeg nedves.
A porszívót víz felszívattyúzására tilos használni.
3. Fokozott felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyerek használja, vagy felnőttként gyerek közelében használjuk. Ne engedjük meg, hogy a porszívóval a gyerekek játszanak. Ne engedjük, hogy a porszívó felügyelet nélkül működjön. A porszívót csak a megadott célokra használjuk, jelen Használati útmutató előírásainak megfelelően.
4. Ne használja a porszívót a porgyűjtő nélkül. A legjobb hatékonyság érdekében, ürítse ki a porgyűjtőt, mielőtt az teljesen megtelne.
5. Ne használja a porszívót gyufaszálak, parázsló hamu, vagy cigarettavégek felszedésére. Tartsa távol a porszívót kályhától és egyéb hőforrásoktól. A hő eltorzíthatja a készülék műanyag részeit, és a műanyag a színét is vesztheti.
6. Kerüljük a kemény, hegyes tárgyak felszívását, mivel ezek károsíthatják a porszívó alkatrészeit. Ne lépjen rá a szívótömlőre. Ne helyezzen semmilyen súlyos tárgyat a szívótömlőre. Ne zárja el sem a levegő beszívás, sem a kiürítés útját.
7. Mielőtt a hálózati csatlakozókábelt kihúzná az aljzatból, kapcsoljuk ki a készüléket a kapcsológombbal. A porgyűjtő és a szűrő karbantartása előtt a készülék csatlakozókábelét, a villás dugót fogva, a hálózati dugaszolóaljzathoz ki kell húzni.
8. A készülék tisztítását vagy karbantartását csak azután szabad végezni, miután a készülék csatlakozókábelét, a villás dugót fogva, a hálózati aljzathoz kihúztuk.
9. Nem ajánljuk elektromos hosszabbító használatát.
10. Ha a porszívó nem megfelelően működik, kapcsolja ki, és hívja fel a márkaszervizt.
11. Ha a hálózati kábel megsérül, a cserét csak a gyártó, a hivatalos márkaszerviz vagy megfelelően minősített szakember végezheti el, a balesetek elkerülése érdekében.

Aporszívó megfelel a következő előírásoknak:

EMC előírások: 89/336/EEC, 92/31 EEC és 93/68/EEC


Alacsony feszültségű biztonsági előírások: 73/23/EEC és 93/68/EEC

SAMSUNG

CS Návod k použití




Vysavač

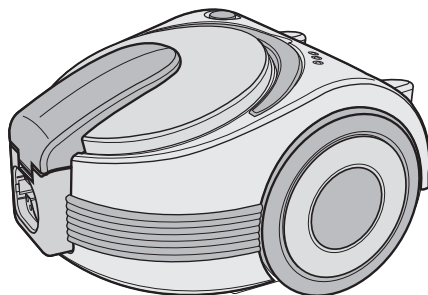


- * Před tím než začnete pracovat s přístrojem, pečlivě si přečtěte tyto instrukce.
- * Pouze pro použití v budovách a v suchém prostředí.

1 Sestavení vysavače

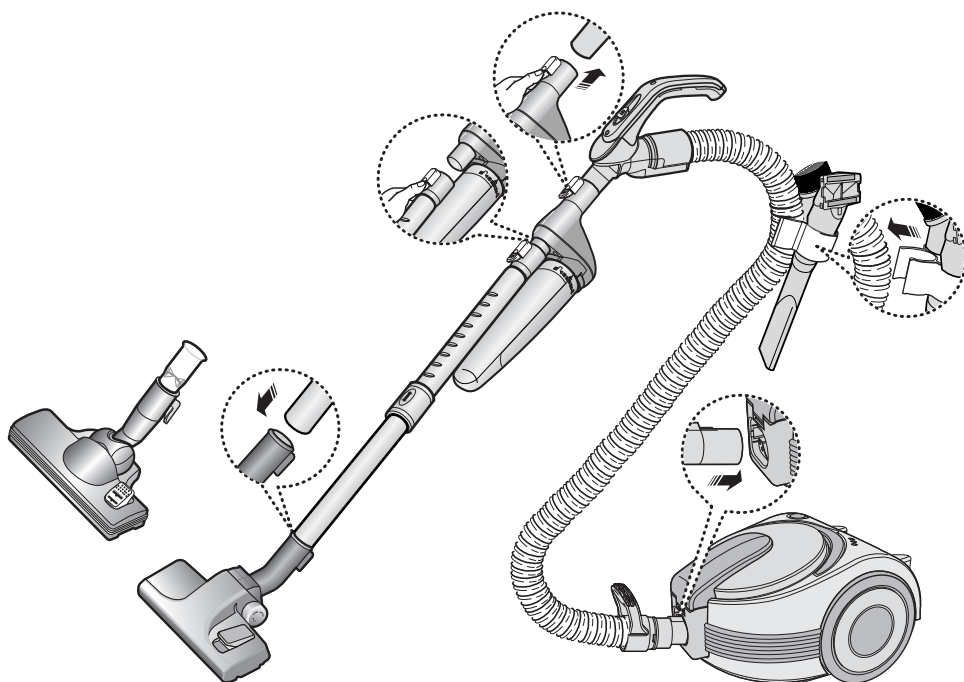



► Některé prvky se mohou u jednotlivých modelů lišit

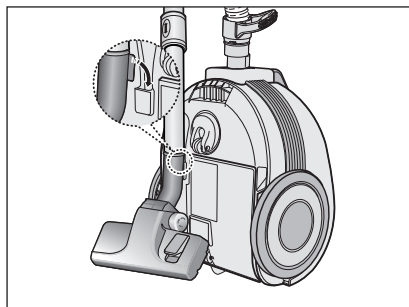

Při skladování vysavače uložte
sací hubici na držák.

2 Používání vysavače

2-1 Kabel přívodu elektřiny

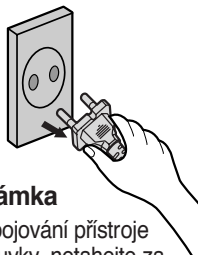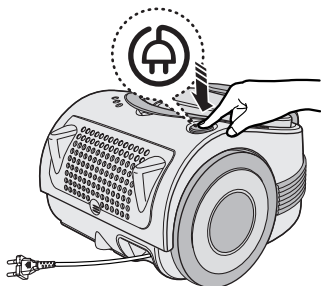


Poznámka

Při odpojování přístroje ze zásuvky, netahejte za kabel přívodu elektřiny ale přímo za zástrčku. Vyhnete se tím namáhání kabelu.

2-2 Pouze pro modely s ovládáním na rukojeti

- Posuňte směrem k pozici STOP
Vysavač se vypne (režim stand-by).
- Posuňte dopředu k pozici MAX
Sací výkon se plynule zvýší na maximum.

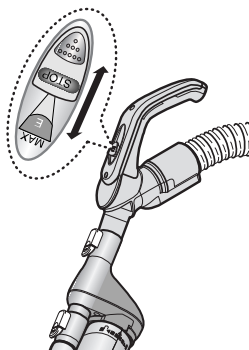


2-3 Používání cyklónového filtru




CS-2

2-4 Používání nástavců

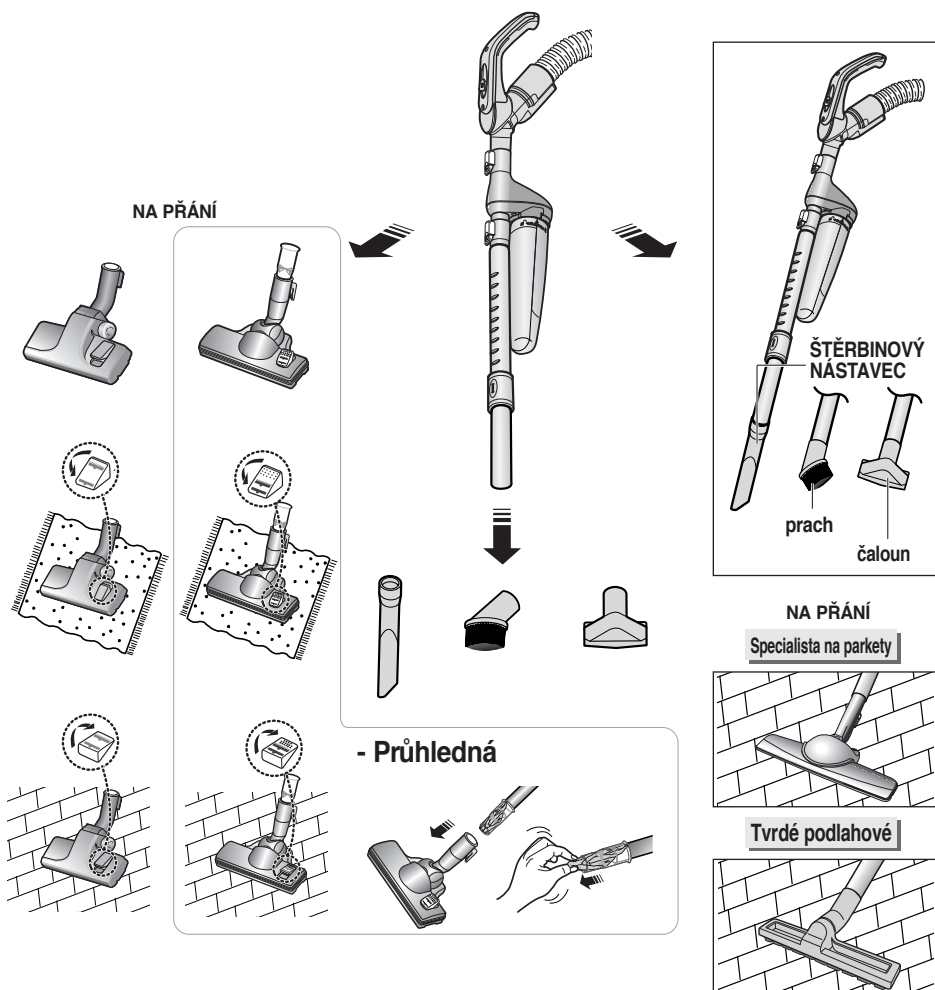

3 Indikátor kontroly filtru (CHECK FILTER)

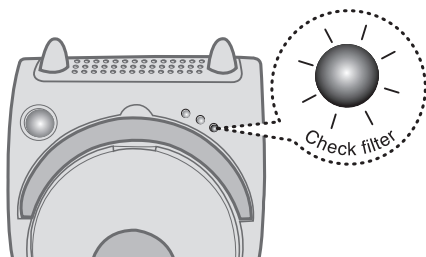


Jestliže indikátor svítí, zkontrolujte kazetový filtr a vyčistěte jej.

! Pouze u některých modelů
(Typ s prachovým sáčkem)

Zkontrolujte prachový sáček a vyměňte jej.

4 Údržba kazetového filtru

4-1 Vyprázdnění kazetového filtru (pouze u některých modelů)

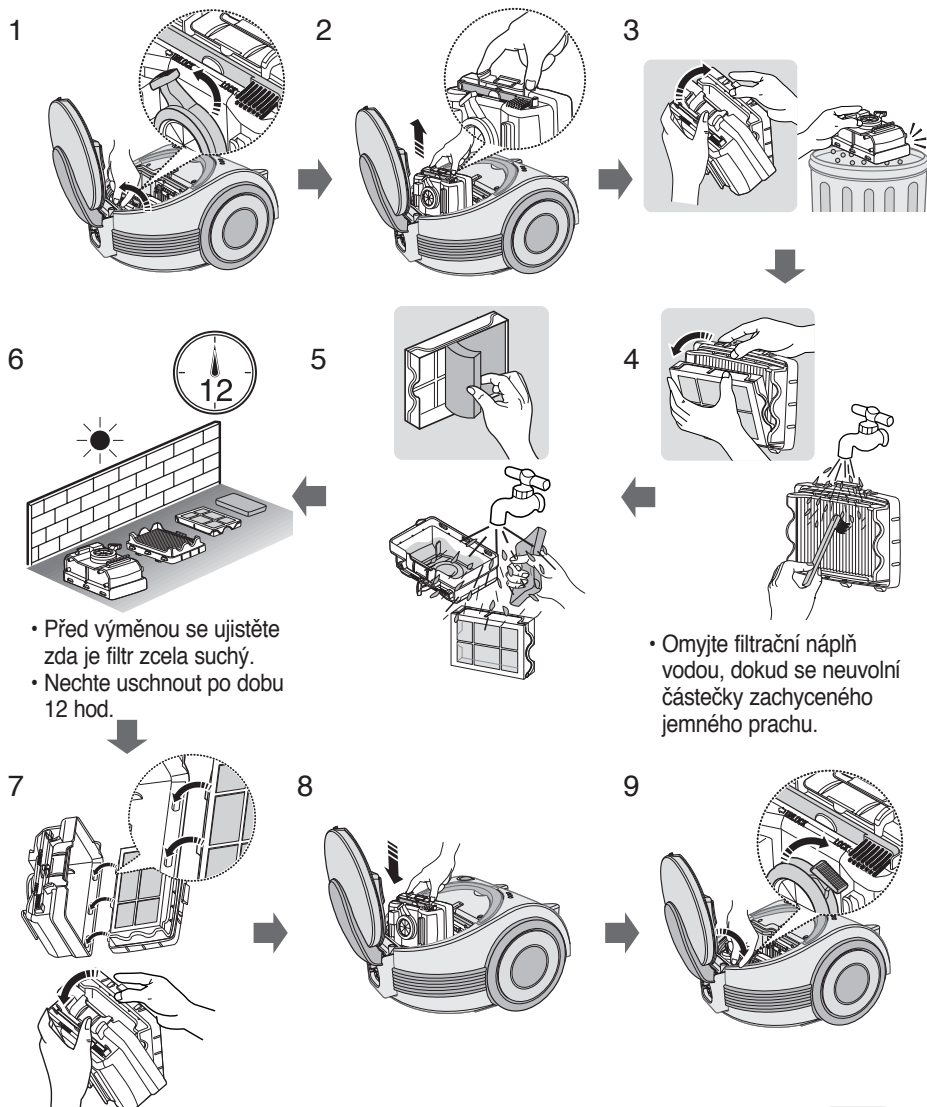



Poznámka:

Kazetový filtr je třeba řádně vymýt vyprázdnit v případě že:

- Indikátor kontroly filtru (CHECK FILTER) stále svítí
- Sací síla se zdá být nižší než obvykle
- Turbokartáč (pouze u některých modelů) nepracuje optimálně




4-2 Výměna prachového sáčku (Pouze u některých modelů)

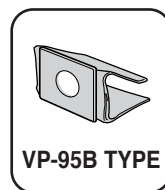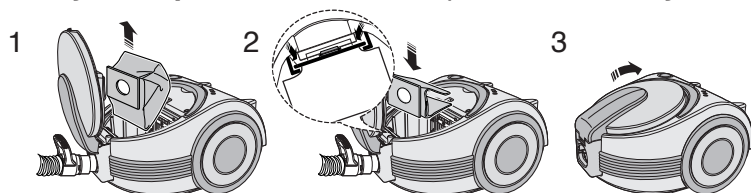

POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ

- Pro sáčky s tkaninovým filtrem
- Je-li sáček s tkaninovým filtrem plný, vysypte jej a znovu použijte.


5 Čištění cyklónového filtru (Pouze u některých modelů)

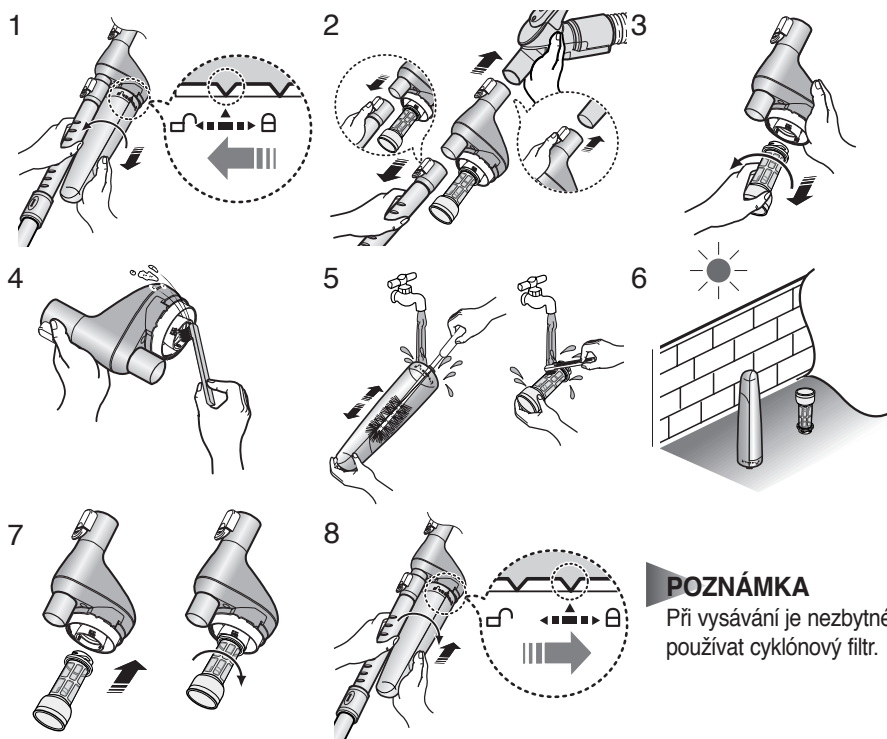


POZNÁMKA

Při vysávání je nezbytné používat cyklónový filtr.

- Čištění vnitřku cyklónového filtru

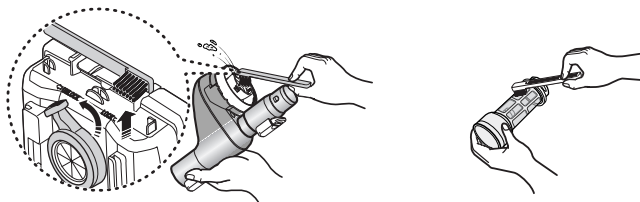


6 Čištění vstupního filtru

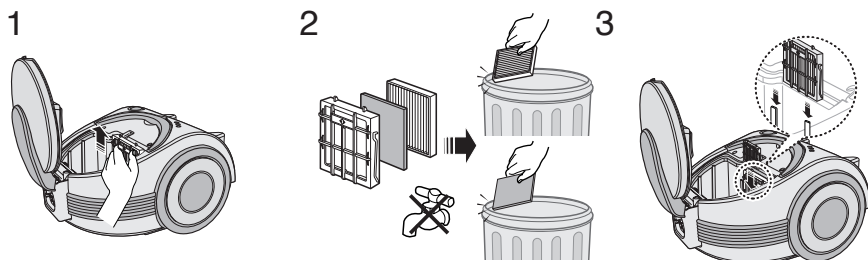

POZNÁMKA : Filtr se nesmí ucpat - výsledkem může být snížení sacího výkonu nebo poškození motoru.

7 Vývodový filtr

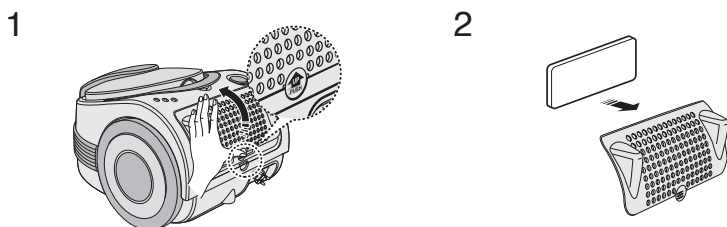

- Řešení možných problémů

Problém	Příčina	Řešení
Motor nestartuje.	Přístroj nemá přívod elektřiny.	Zkontrolujte kabel přívodu elektřiny, zástrčku a zásuvku.
Sací výkon se neustále snižuje	Filtr, hubice, sací hadice nebo trubice jsou ucpány.	Odstraňte objekt, který je příčinou ucpání.
Kabel přívodu elektřiny se nenavine celý.	Zkontrolujte kabel, zda není zkroucený nebo zamotaný.	Vytáhněte kabel ven o 2-3 metry a stlačte tlačítko navíjení kabelu
Vysavač nevysává žádnou špínu	Prasklina nebo díra v hadici.	Zkontrolujte hadici a le-li to nutné, vyměňte ji

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Pozorně si přečtěte všechny instrukce. Před zapnutím přístroje se ujistěte, zda napětí ve vaší elektrické síti je shodné s hodnotou uvedenou na identifikačním štítku na spodní straně vysavače.
2. Varování: Vysavač nepoužívejte na mokré koberec nebo podlahu.
Nepoužívejte vysavač pro vysávání vody.
3. Jestliže je přístroj používán dětmi, je třeba aby byl na blízku dozor dospělého. Nenechte děti používat vysavač jako hračku. Nikdy nenechte vysavač běžet naprázdno a bez dozoru. Vysavač používejte pouze pro účel pro který byl vyroben a ve shodě s instrukcem uvedenými v tomto návodu na použití.
4. Nepoužívejte vysavač bez kazetového filtru. Pro zachování plné efektivity vysávání vyprazdňujte kazetový filtr ještě před tím než je zcela zaplněn.
5. Nepoužívejte přístroj k vysávání zápalek, horkého popela nebo nedopalků cigaret. Nepokládejte vysavač do blízkosti krbů a jiných tepelných zdrojů. Teplo může deformovat a poškodit barvu plastových částí vysavače.
6. Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty protože mohou poškodit některé součásti přístroje. Nestoupejte na hadici vysavače. Neblokujte sací ani vývodové otvory.
7. Vysavač vždy nejprve vypněte vypínačem než jej vypojíte ze zásuvky. Ze zásuvky kabel vytahujte za zástrčku. Před údržbou kazetového filtru a ostatních filtrů přístroj vždy vypojte ze zásuvky.
8. Vysavač vypojte ze zásuvky před jakoukoli údržbou zařízení.
9. Výrobce nedoporučuje použití prodlužovacího kabelu přívodu elektřiny.
10. V případě, že vysavač nefunguje tak, jak má, vypojte jej ze zásuvky a konzultujte autorizovaný servis.
11. Nepokoušejte se vyměňovat poškozený kabel přívodu elektřiny. Výsledkem může být vážné zranění. Vyměnit přívodový kabel může pouze výrobce nebo kvalifikovaný personál servisu.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:

EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC a 93/68/EEC


Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC a 93/68/EEC

SAMSUNG

(SK) Návod na použitie




VYSÁVAČ

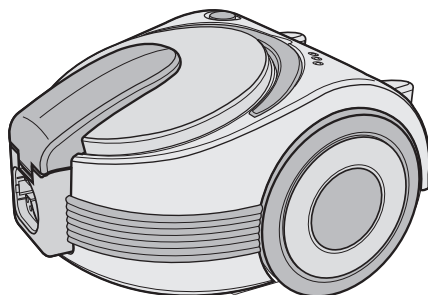


- * Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre ďalšie použitie.
- * Len na použitie v interiéri.

1 ZOSTAVENIE ZARIADENIA

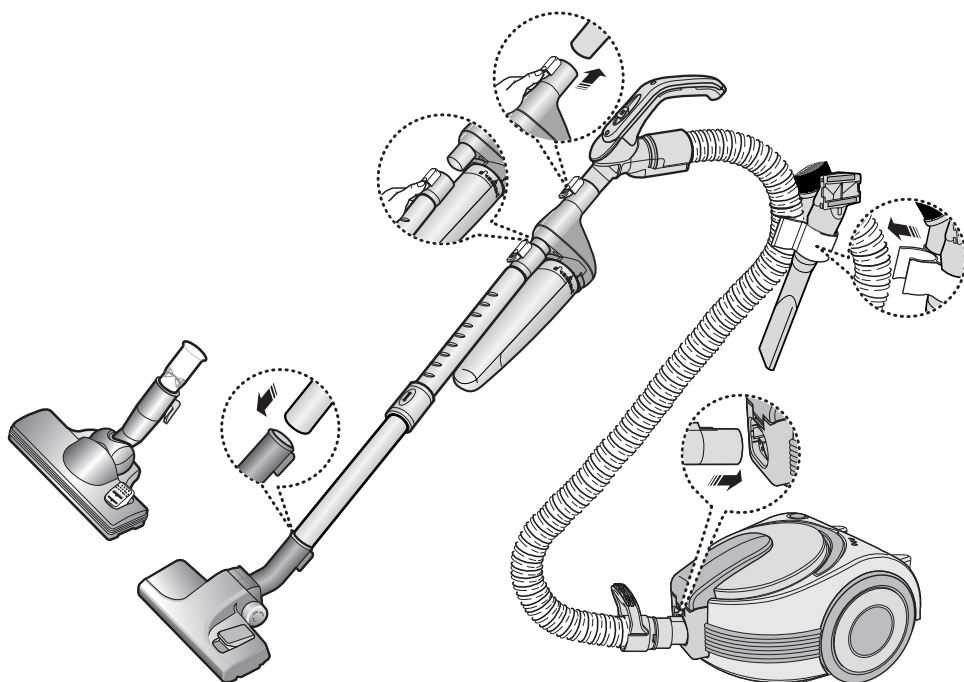


► Príslušenstvo a funkcie závisia od konkrétneho modelu.

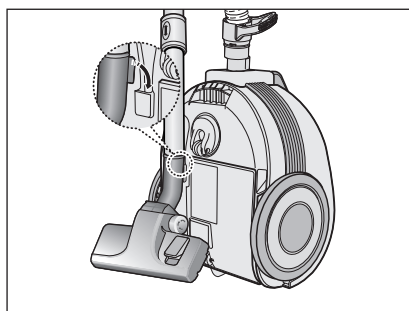

Pred skladovaním zariadenia
založte podlahovú hubicu.

2 POUŽÍVÁNIE ZARIADENIA

2-1 SIEŤOVÁ ŠNÚRA

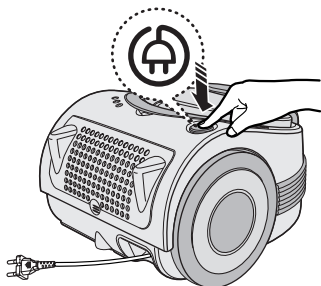


POZNÁMKA:

Pri odpájaní sieťovej šnúry od elektrickej siete ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.

2-2 LEN MODEL S OVLÁDANÍM NA RUKOVÄTI

- POSUŇTE DO POLOHY STOP
Vysávač sa vypne (pohotovostný režim)
- POSÚVAJTE VPRED DO POLOHY MAX
Sací výkon plynulo vzrastá až na maximum.

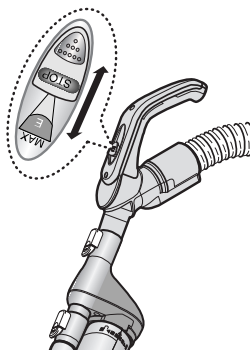


2-3 POUŽÍVÁNIE CYKLÓNOVÉHO FILTRA




SK-2

2-4 POUŽÍVÁNIE PRÍSLUŠENSTVA NA PODLAHU

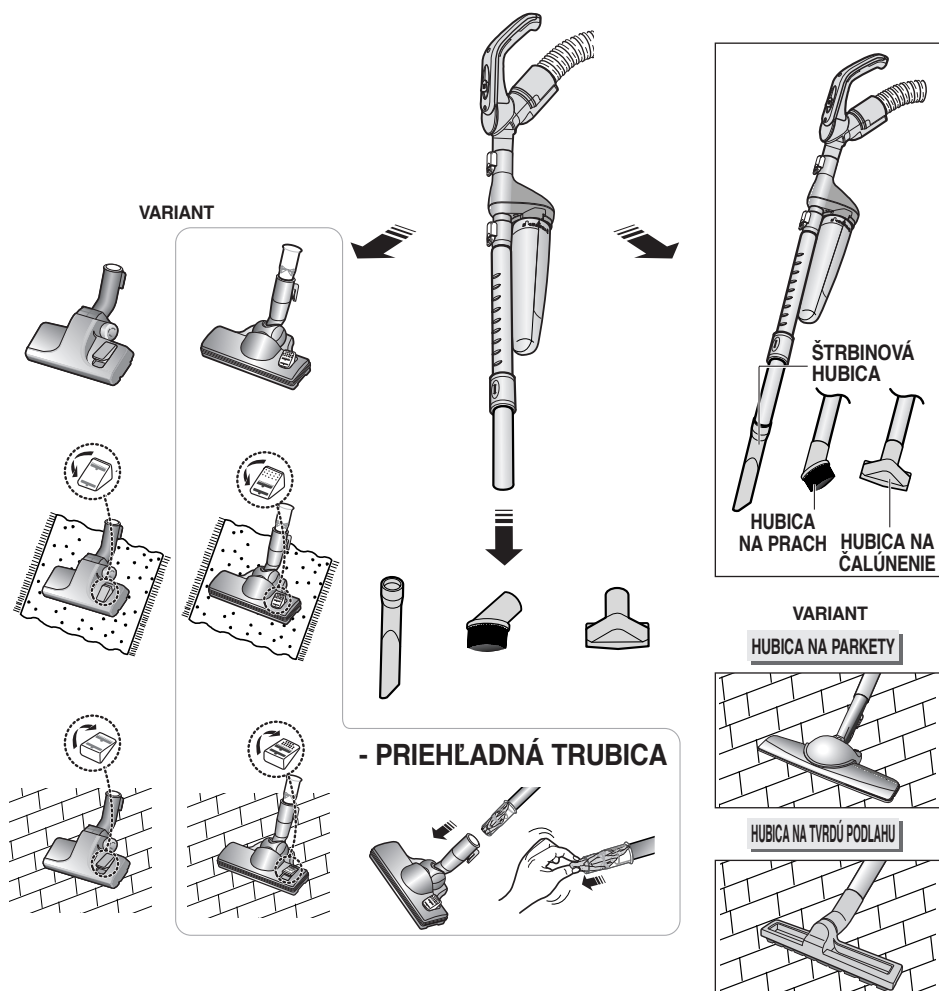

3 INDIKÁTOR KONTROLY FILTRA

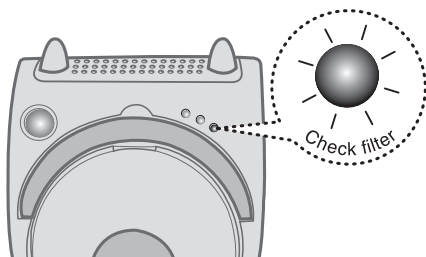

Ak indikátor svieti, skontrolujte kaze-
tový filter a vyčistite ho.




VOLITEĽNÉ

(Model s vreckom na nečistoty)

Skontrolujte vrecko na nečistoty
a vymeňte ho.

4 ÚDRŽBA KAZETOVÉHO FILTRA

4-1 VYPRÁZDNIENIE KAZETOVÉHO FILTRA (VOLITEĽNÝ)

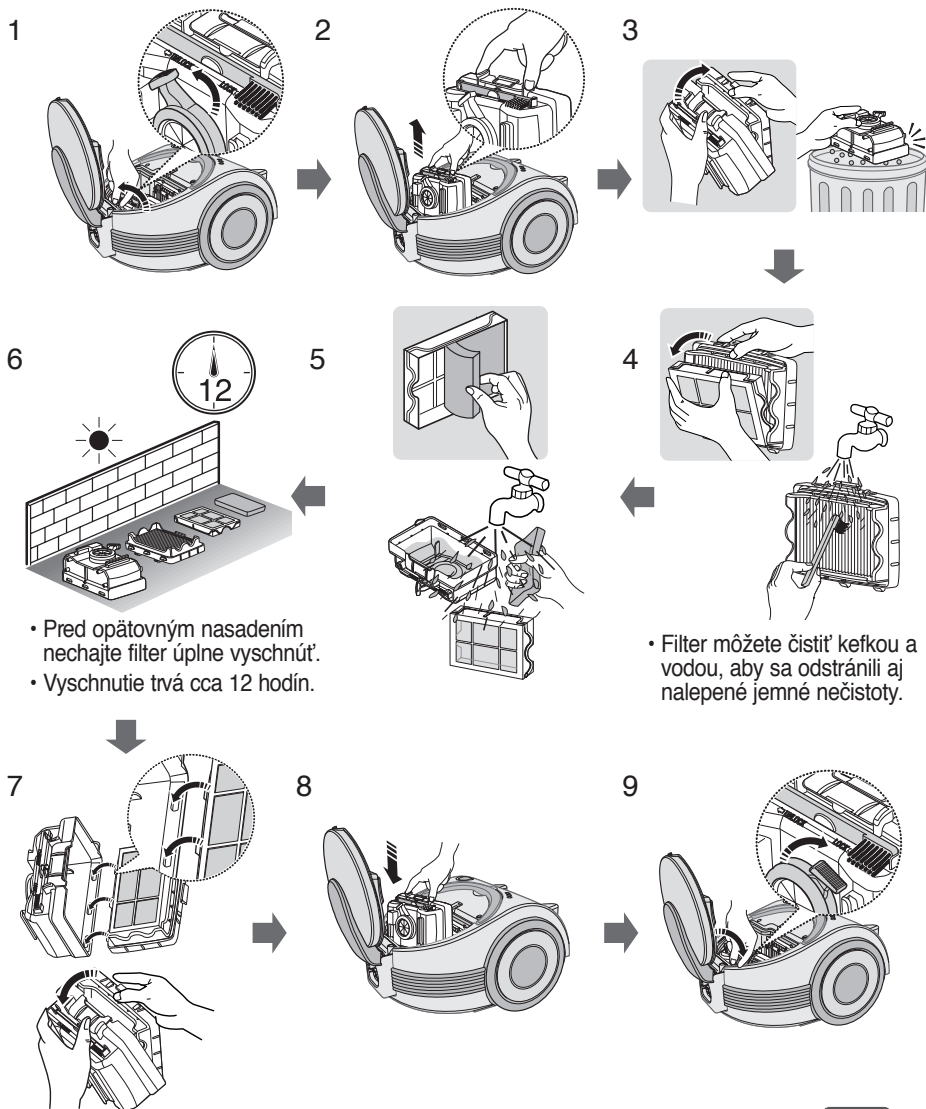



POZNÁMKA:

Kazetový filter treba starostlivo vyčistiť a vyprázdniť, ak:

- Indikátor KONTROLY FILTRA nepretržite svieti.
- Sací výkon je nižší, než je bežný.
- Kefová turbo hubica (voliteľná) nepracuje správne.



4-2 VÝMENA VRECKA NA NEČISTOTY (Voliteľné)

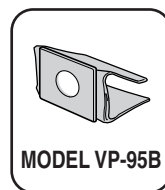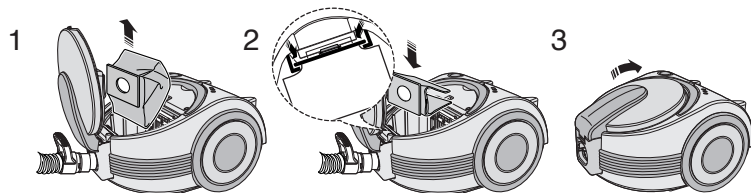


VOLITEĽNÉ

- PRE PLÁTENÉ VRECKO S FILTROM

Ak je po použití pláténé vrečka zaplnené, vyčistite ho a môžete ho používať znova.


5 ČISTENIE CYKLÓNOVÉHO FILTRA (Voliteľný)

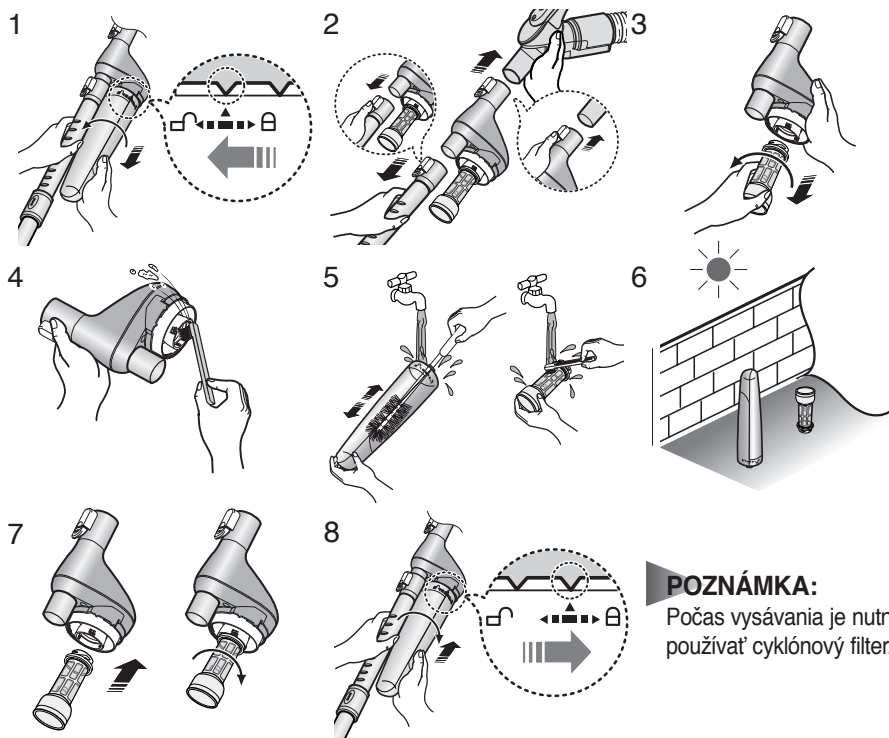


POZNÁMKA:

Počas vysávania je nutné používať cyklónový filter.

- ČISTENIE VNÚTORNEJ ČASTI CYKLÓNOVÉHO FILTRA

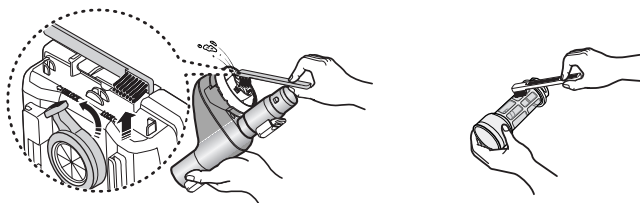


6 ČISTENIE SACIEHO FILTRA

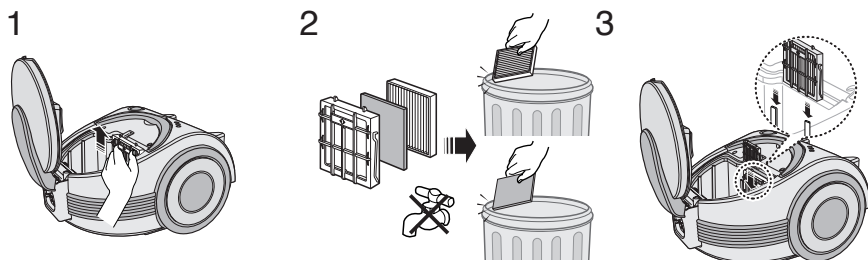

POZNÁMKA: Nedovoľte, aby sa filter upchal. Môže to spôsobiť zníženie výkonu alebo poškodenie motora.

7 VYFUKOVACÍ FILTER

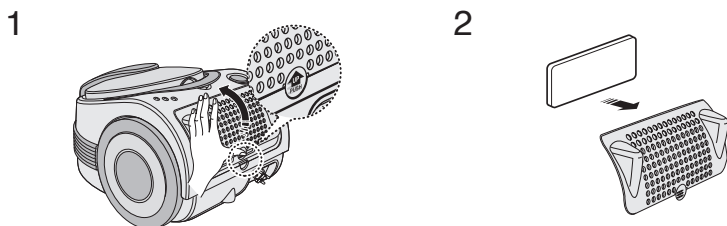

- VYFUKOVACÍ FILTER

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nefunguje motor.	Nefunguje napájanie. Aktivovale sa tepelná poisťka.	Skontrolujte sieťovú šnúru, koncovku a zásuvku. Nechajte zariadenie vychladnúť.
Klesá sací výkon.	Sacia hubica, nasávací hadica alebo trubica sú upchaté.	Odstráňte príčinu upchatia podľa potreby vyprázdňte/ vyčistite kazetový filter.
Sieťová šnúra sa úplne nenavíne.	Skontrolujte, či nie je sieťová šnúra pokrútená alebo zamotaná.	Odviňte cca 2-3 m šnúry a znova stlačte tlačidlo pre navínutie.
Vysávač nevysáva.	V hadici je prasklina alebo otvor.	Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Pozrite si prečítajte tieto pokyny. Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky skontrolujte, či sa napätie v elektrickej sieti zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku na spodnej časti zariadenia.
2. **VÝSTRAHA:** Zariadenie nepoužívajte, ak sú koberce alebo podlaha navlhnuté.
Nevysávajú vodu.
3. Deti nikdy nenechávajú bez dozoru s elektrickým zariadením. Zariadenie nie je hračka. Zariadenie nikdy nenechávajú zapnuté bez dozoru. Zariadenie je určené výhradne pre používanie v zmysle pokynov v tomto návode.
4. Zariadenie nepoužívajte bez kazetového filtra. Aby sa zabezpečil maximálny výkon, kazetový filter vyčistite ešte pred zaplnením.
5. Nevysávajú žiadne horúce predmety (zápalky, uhľíky, ohorky z cigariet). Zariadenie neu-miestňujte do blízkosti výhrevných telies. Teplo môže spôsobiť deformácie a poškodenie povrchovej úpravy plastových častí zariadenia.
6. Nevysávajú žiadne tvrdé ani ostré predmety, pretože by mohli poškodiť zariadenie. Nikdy nestojte na hadici ani trubici. Na hadicu nekladte žiadne ťažké predmety. Neblokujte nasávaciu ani vyfukovaciu časť.
7. Pred odpojením zariadenia od napájania zariadenie vypnite. Pred manipuláciou s kazetovým a inými filtermi odpojte sieťový šnúru od elektrickej siete.
8. Pred čistením a údržbou zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete.
9. Neodporúčame používanie predlžovacích šnúr.
10. Ak zariadenie nepracuje štandardne, odpojte ho od napájania a kontaktujte autorizovaný servis.
11. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, poškodenú sieťovú šnúru môže vymeniť len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Vysávač vyhovuje nasledovným smemiciam.

Smemice EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC


Smemice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 73/23/EEC a 93/68/EEC

SAMSUNG

EN Operating Instructions




VACUUM CLEANER

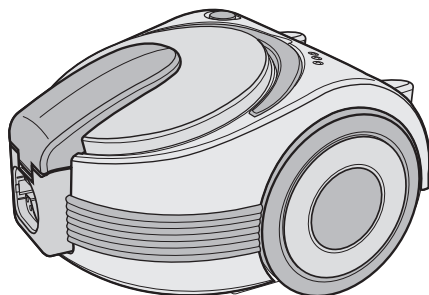


- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/global/register

1 ASSEMBLING THE CLEANER

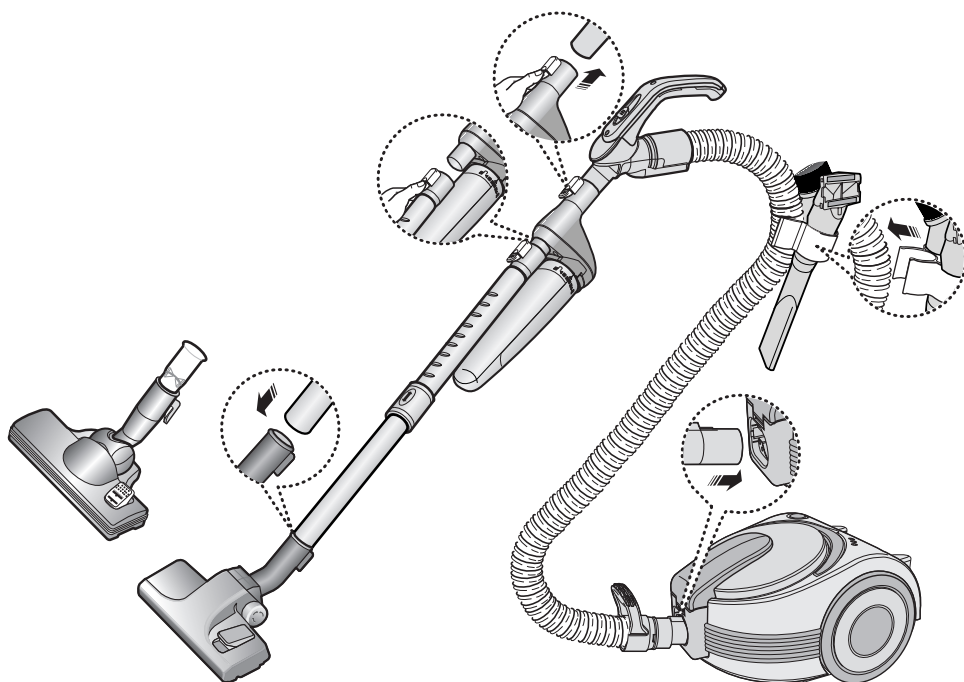



► Features may vary according to model.

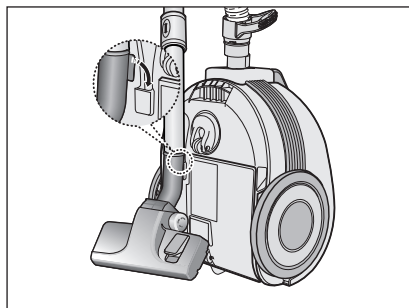

For storage, park the floor nozzle.

2 OPERATING YOUR CLEANER

2-1 POWER CORD

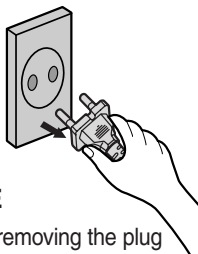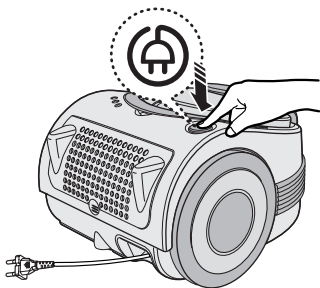

NOTE

When removing the plug from the socket, please take care to grasp the plug, not the cord in order to avoid undue stress.


2-2 HANDLE CONTROL TYPE ONLY

- **SLIDE TO THE STOP POSITION**

Vacuum-cleaner switches off (stand by mode)

- **SLIDE FORWARD TO MAX**


Suction capacity increases smoothly up to maximum.

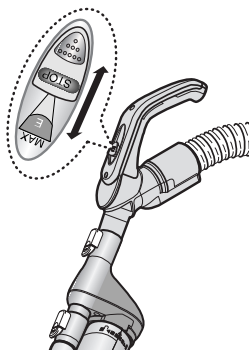


2-3 USING CYCLONE FILTER



2-4 USING FLOOR TOOLS

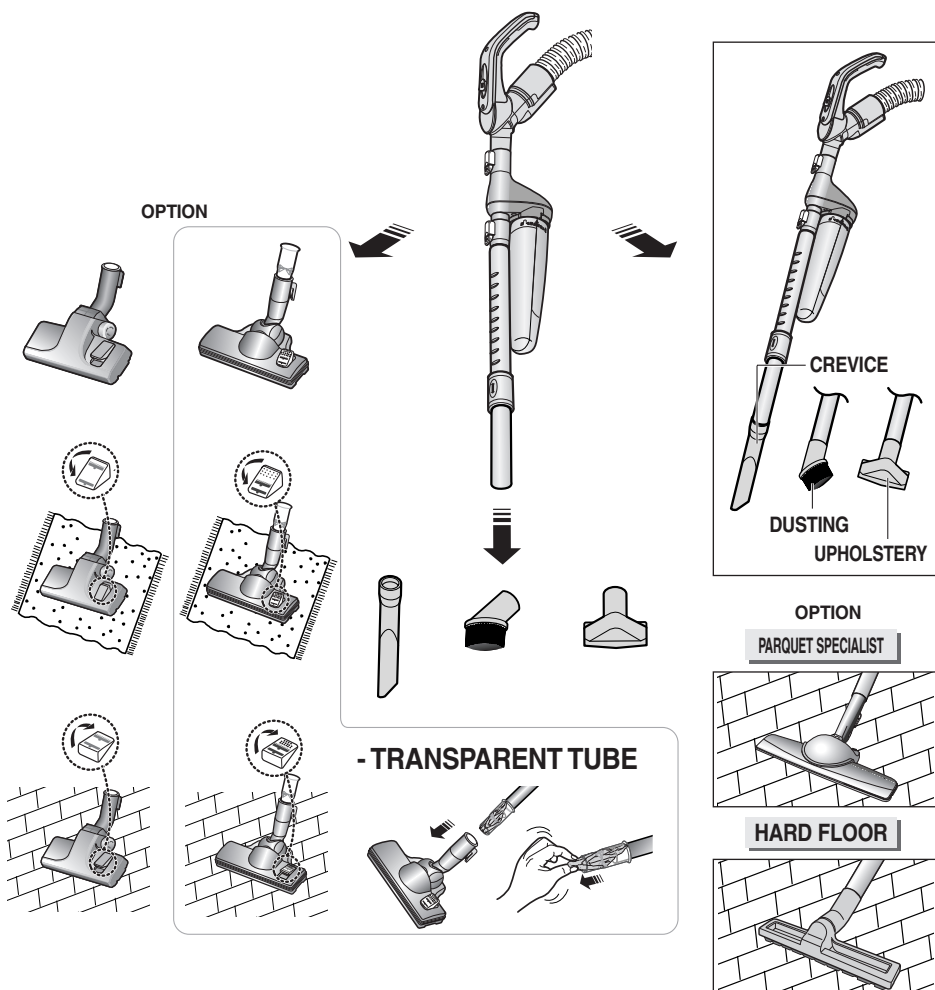

3 CHECK FILTER INDICATOR

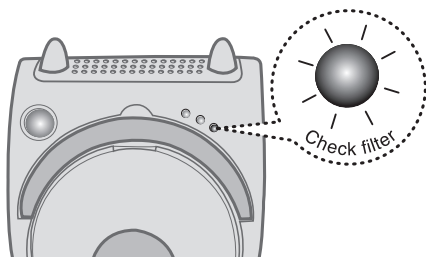

When the light is illuminated, check the Cassette Filter and clean it.




OPTIONAL (Dust Bag type)

Check the Dust bag and change it.

4 MAINTAINING THE CASSETTE FILTER

4-1 EMPTYING THE CASSETTE FILTER(Optional)

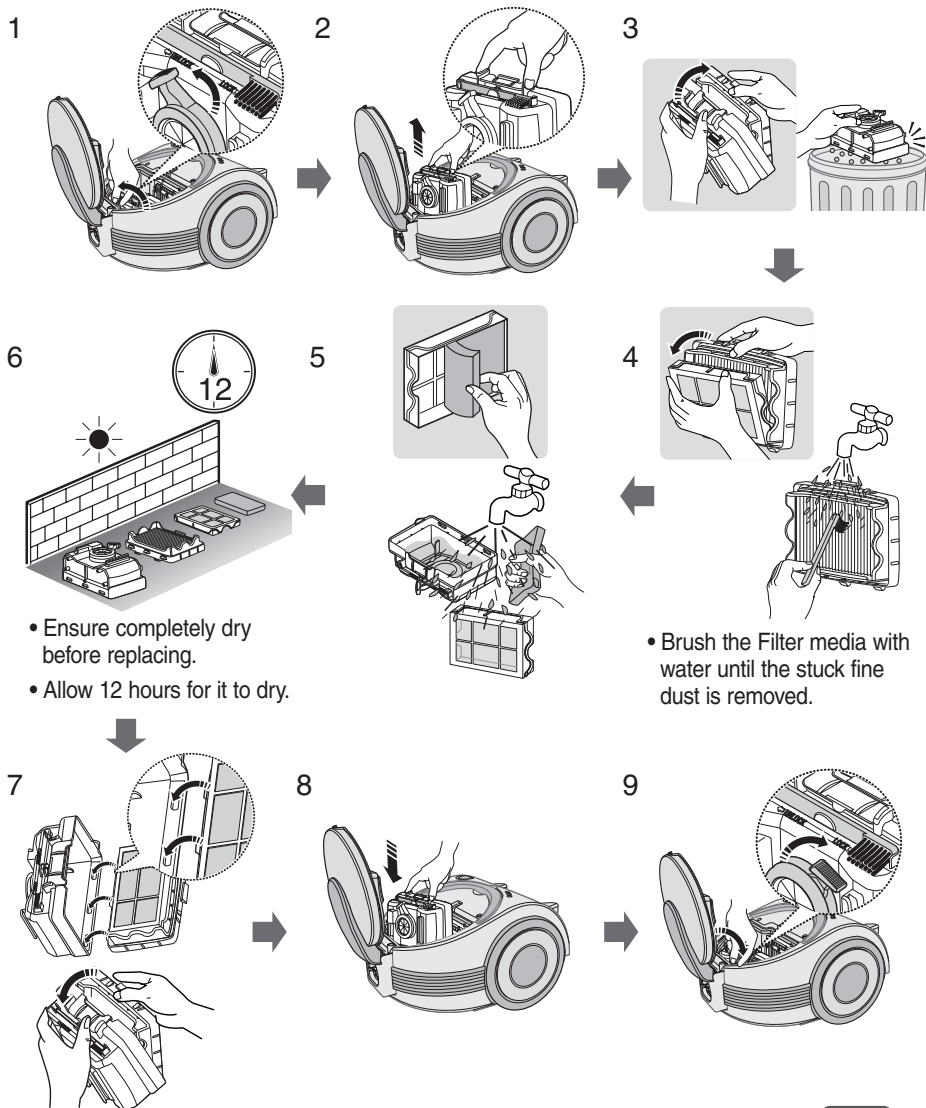


NOTE

The cassette filter should be washed thoroughly as well as emptied if:

- the CHECK FILTER indicator lights continuously
- the suction power feels weaker than normal
- the Turbo Brush (optional) is not working properly



4-2 CHANGING THE DUST BAG (Optional)

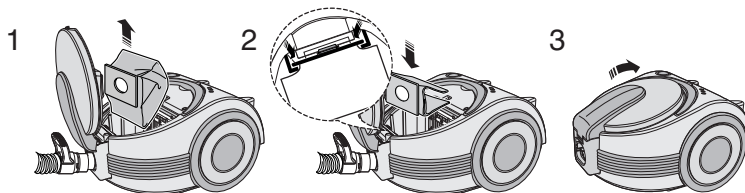


OPTIONAL

● FOR CLOTH FILTER BAG

After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth filter bag and use it again.


5 CLEANING THE CYCLONE FILTER (Optional)

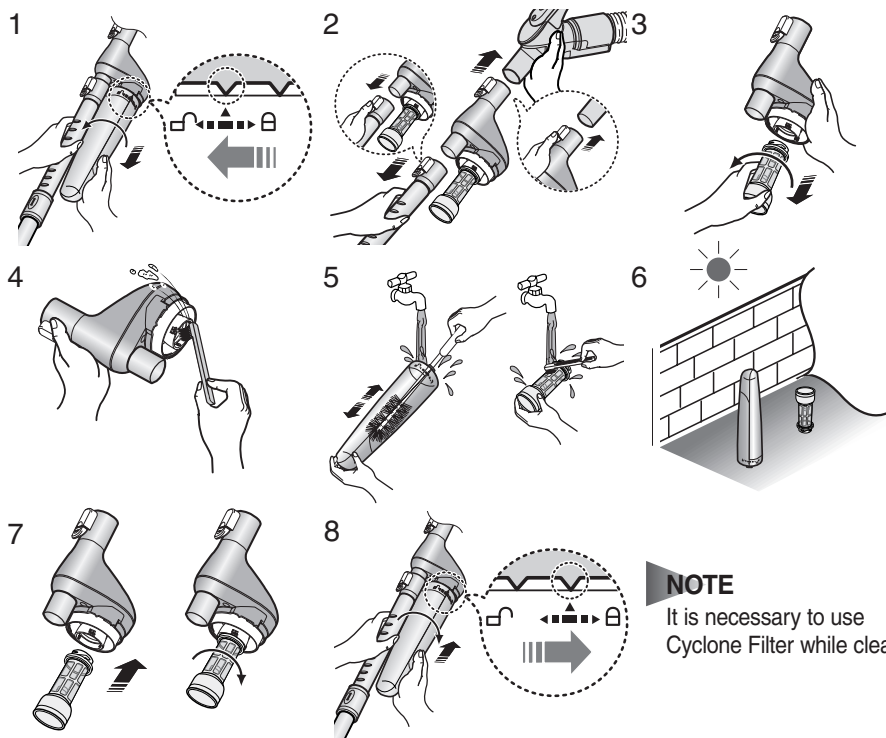


NOTE

It is necessary to use Cyclone Filter while cleaning.

- CLEANING THE INNER PART OF CYCLONE FILTER

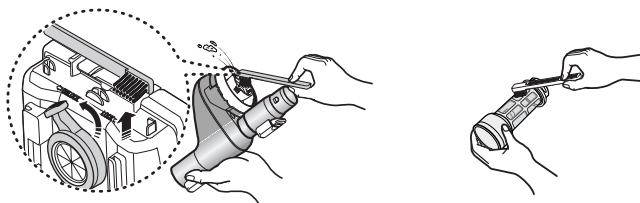


6 CLEANING THE INLET FILTER

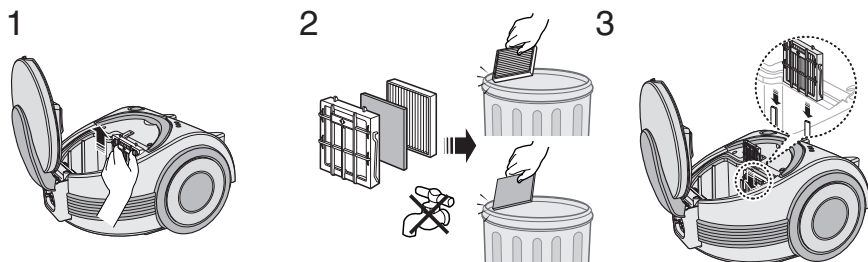

NOTE : Do not allow the filter to become clogged as this may cause power reduction or may damage the motor.

7 OUTLET FILTER

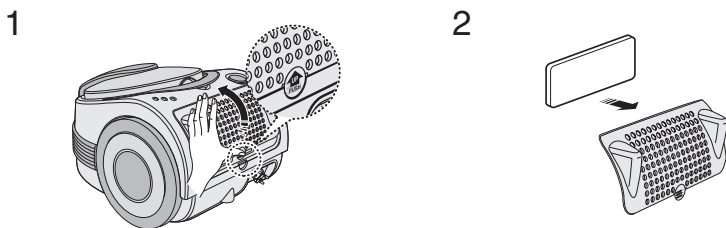

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object and empty/wash cassette filter as required.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING:** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without Cassette Filter. Empty the Cassette Filter before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put a weight on the hose. Do not block the suction or the exhaustion part.
7. Switch the vacuum cleaner off at the machine before unplugging from the electrical outlet. Grasp the plug to disconnect cord from the electrical outlet before caring Cassette Filter and filters.
8. The plug must be removed from the socket out-let before cleaning or maintaining the appliance.
9. The use of an extension cord is not recommended.
10. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC

Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC

MEMO

SAMSUNG

MEMO

SAMSUNG

